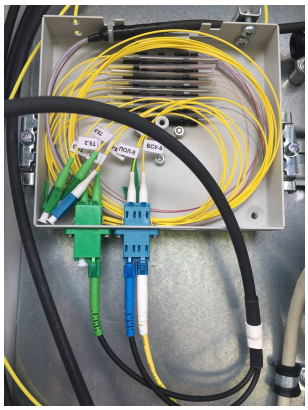
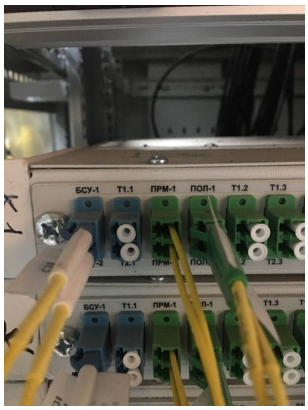
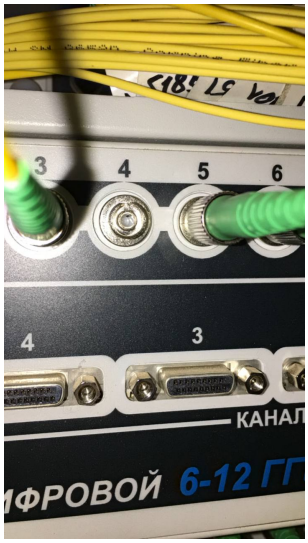
Блок схема приемного тракта и антенного поста

1. Приемный тракт

Вид	Описание	Неисправности	Диагностика
	Облучатель	Не переключается поляризация. Ток облучателя меньше 80мА. Ток облучателя больше 300мА.	Целостность линии. Параметры телеметрии. Показания тестера.
	Модуль приемный (МП)	Смотреть Таблица 6 - Светодиодная индикация ошибок	Световая индикация. Параметры телеметрии. Показания напряжений в heliograph_antenna

Вид	Описание	Неисправности	Диагностика
	Шкаф БСУ		Визуальный осмотр на предмет заломов оптического кабеля. Качество соединения разъемов.
	Кросс оптический в БСУ		Проверка соединения в оптических муфтах. Отсутсвие заломов оптического кабеля.
	Кросс оптический в тоннеле		Проверка соединения в оптических муфтах.
	Цифровой приемник		Проверка соединения в оптических муфтах.

Меры безопасности

ЗАПРЕЩАЕТСЯ ПРИ ВКЛЮЧЕННОМ ИЗДЕЛИИ:

- ОТКРЫВАТЬ ЕГО СОСТАВНЫЕ ЧАСТИ ДЛЯ РЕМОНТА И ОБСЛУЖИВАНИЯ;
- ОТСОЕДИНЯТЬ И ПОДСОЕДИНЯТЬ КАБЕЛИ.

Текст текст Текст с новой строки

2. Антенный пост

Revision #12
Created 2024-05-24 00:30:45 UTC by Павел Дедюхин
Updated 2024-05-24 11:20:47 UTC by Павел Дедюхин